



Manual de usuario Televisión Digital Tigo



sonreí,
tenés

tigo



¡FELICIDADES!



Ahora sos un usuario de la mejor tecnología en entretenimiento. Con tu nuevo servicio de Televisión Digital Tigo, tenés acceso a más canales y la mejor programación. Además tenés beneficios como Control de Padres, Guía Interactiva, Películas Pay Per View, más de 50 canales de música, y la posibilidad de adquirir paquetes premium como HBO, Movie City o Tigo HD, el único con más de 25 canales en alta definición.

Con este pequeño manual, te mostraremos como acceder y utilizar las funciones más importantes y destacadas de tu Televisión Digital, con la cual tenés una experiencia única de entretenimiento.

**¡Disfrutala al máximo
conociendo las ventajas que te ofrece!**



Consejos básicos para el funcionamiento de tu **TELEVISIÓN DIGITAL**



Si tenés problemas con tu señal digital verificá cada uno de los siguientes pasos:

1



Verificá que el TV esté encendido en canal 3 y la caja digital está conectada a la electricidad.

2



Verificá que hay señal de TV cable en cualquier TV de la casa que no tenga caja digital.

3



Verificá que los cables de entrada y salida Coaxial estén bien conectados en los puertos que dicen **CABLE IN** y **TO TV/VCR**.

4




Verificá que el control remoto funcione o tenga las baterías bien colocadas y cargadas.



PREGUNTAS FRECUENTES



- 
- ➔ **¿Cómo contratar servicios adicionales de Tigo?**
 - En nuestras sucursales en las principales ciudades del país.
 - Llamando a servicio al cliente al: 1722, aquí podrás tener más información acerca de la disponibilidad de los servicios Tigo en tu zona.
 - ➔ **¿Qué responsabilidad tengo sobre los equipos de Tigo en mi hogar?**

Los equipos que colocamos a nuestros suscriptores son propiedad de Tigo, éstos deberán ser devueltos a la empresa en el momento en el que el servicio sea suspendido por cualquier motivo.
 - ➔ **¿En cuántos televisores puedo instalar televisión digital Tigo?**

Podés conectar hasta cuatro (4) televisores con un servicio solo pagás el alquiler de las cajas extra.
 - ➔ **¿Cuál es la diferencia entre la Televisión Básica y la Televisión Digital?**

La Televisión Digital Tigo te da más canales con más programación, además de ventajas adicionales como la guía interactiva, música digital y acceso a películas (Pay Per View).
 - ➔ **¿Cuáles son las ventajas de la Televisión Digital de Tigo?**
 - Más canales
 - Mejor programación
 - Acceso a películas Paga Por Ver
 - Guía Interactiva
 - Control Parental / Bloqueo de canales
 - 50 Canales de música
 - Acceso a paquetes adicionales como HBO y MovieCity

- ➔ **¿Qué es Tigo HD (Alta Definición)?**

Es el sistema que te permite disfrutar de tu televisión Tigo con calidad digital superior, con mayor resolución, detalle y brillo. Es decir, con una calidad y nitidez de imagen tan espectacular que te harán sentir parte de la acción.
- ➔ **¿Qué necesito para ver los canales en HD (Alta Definición)?**
 - Tener un televisor HD. No todos los televisores de pantalla plana son de alta definición. Asesorate a la hora de comprar uno y cerciorate que sea full HD y no únicamente compatible con formatos HD.
 - Contratá a la mejor compañía de cable de la región: Tigo, que te ofrece la mayor cantidad de canales de alta definición con la más completa variedad de contenidos.
 - Al contratar Tigo HD te instalaremos una caja decodificadora la cual es indispensable para que disfrutés de todas las ventajas de nuestra señal HD.
- ➔ **¿Qué es el grabador digital?**

Es el servicio con el cual podrás manipular tu televisión Tigo en vivo. Así no te perdés nada: grabar, pausar, adelantar o retroceder, para vivir una y otra vez, todas tus películas y programas favoritos.

TV Digital

La televisión Digital es una experiencia diferente para ver televisión. Una tecnología que te permite ver las imágenes con mejor resolución y con una serie de funcionalidades que no se pueden brindar en la televisión estándar, como por ejemplo:

Beneficios de TV Digital



Control de
padres

Protegé a tus hijos. Con TV Digital, podés bloquear canales específicos, por tipo de programación y/o por clasificación de programa.



Compra de
películas

¡Tené un cine en casa! Comprá tus películas más recientes con el servicio PPV, con tu control remoto y desde la comodidad de tu hogar.



Guía
interactiva

Enterate de los horarios de tus programas favoritos, sus sinopsis y más. Buscá películas o programas y enterate de sus horarios de transmisión.



Más
canales

Disfrutá de acceso a más canales con programación para todos los gustos.



Paquetes
Premium

Con Tv Digital tenés acceso a nuestros Paquetes Premium.



Tigo HD



HBO max



moviecity



Comparativo Básico vs Digital vs HD

	Básico	Digital	Digital Avanzada	Tigo HD
Cantidad de canales	Hasta 78	Hasta 160	Hasta 195	Hasta 210
Listado de Favoritos	no	si	si	si
Acceso a películas PPV	no	si	si	si
Acceso a Paquetes Premium	no	si	si	si
Control de padres	no	si	si	si
Guía interactiva	no	si	si	si
Canales de música digital	no	si	si	si
Canales HD	no	si	si	si
Audio Sorround 5.1*	no	no	no	si
Grabación de Programación en vivo**	no	no	no	si

*Disponible dependiendo del canal y el equipo que posea el cliente
**Incluido en el servicio HD plus




¿Cuál es la diferencia con el básico?

La señal Digital y HD tienen mejor definición que la señal proporcionada en el servicio básico. La señal HD muestra detalles con una gran nitidez muy superior a la señal básica (análoga) y Digital.


Servicio	Mejor visto en TV
Básico	CRT (TVs análogos o "normales")
Digital	CRT • LCD • Plasma • LED
HD (Alta Definición)	LCD • Plasma • LED NOTA: debe ser HD (720p) o Full HD (1080p)



Básico

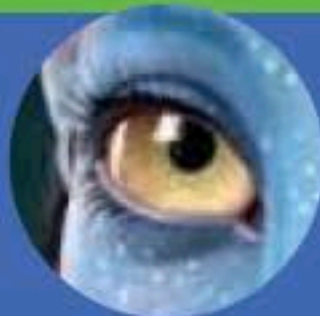

Digital

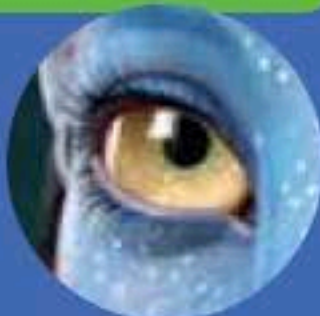

HD



TU CONTROL REMOTO


Este control remoto está especialmente diseñado para que podás acceder a todos los beneficios de la Televisión Digital Tigo de manera rápida y sencilla.

Con sólo un botón, podrás ver la programación de nuestros canales. También podrás conocer la programación de tu canal favorito y volver al canal que estabas viendo en segundos. Con el control remoto de tu Televisión Digital, acceder entre canales es mucho más fácil y cómodo, y si tenés tu paquete Tigo HD Plus podrás manipular tu televisión Tigo en vivo, porque podrás grabar, pausar, adelantar o retroceder, para vivir una y otra vez la emoción de tus programas favoritos.

La Televisión Digital Tigo te trae una nueva experiencia de entretenimiento interactivo y en tu control remoto hay un botón para que descubrás cada una de sus funciones.



FUNCIONES DE TU CONTROL REMOTO

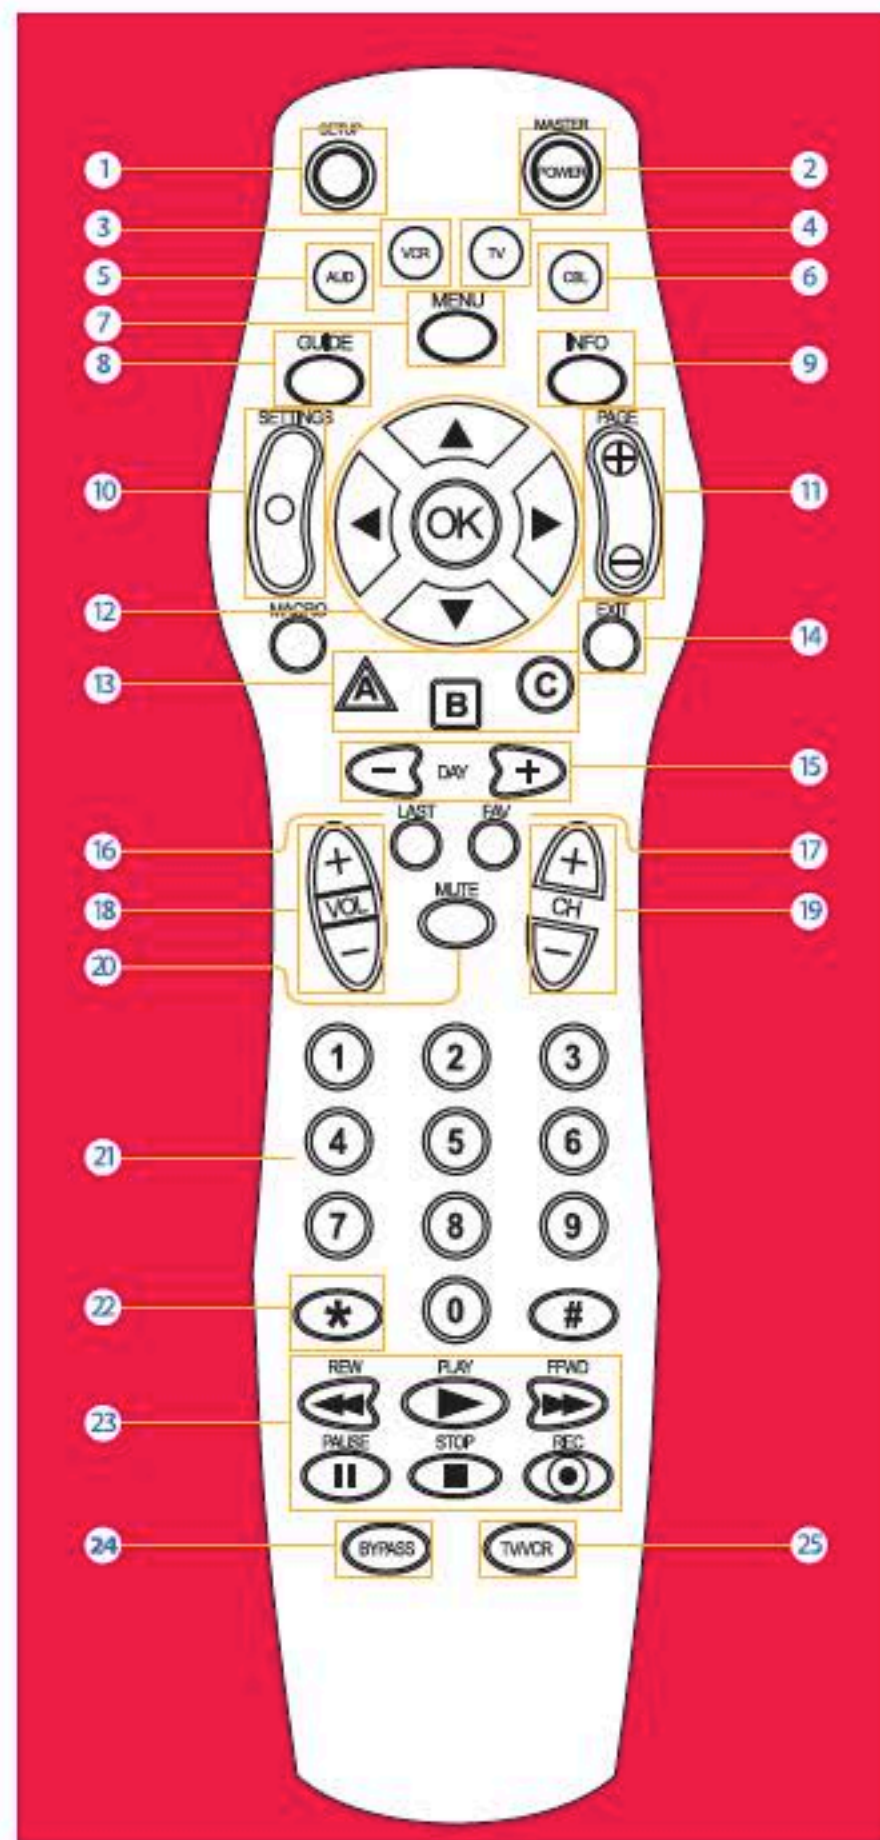

- 1 SETUP: Muestra configuración del remoto
- 2 POWER: Enciende y apaga los equipos programados
- 3 VCR: Controla el video grabador o VCR
- 4 TV: Controla el TV
- 5 AUDIO: Controla el equipo de sonido programado
- 6 CABLE: Controla tu Caja Digital
- 7 MENU: Ingresa a las opciones del menú
- 8 GUIDE: Muestra guía de programación
- 9 INFO: Despliega información del canal que estás viendo
- 10 SETTINGS: Ingresa a las opciones de configuración
- 11 PAGE: Avanza o retrocede en las páginas de información
- 12 OK: Acepta opciones de guías y menú
- 13 A B C: Selecciona opciones dentro de los menú
- 14 EXIT: Salida del menú
- 15 DAY - +: Muestra la guía del día anterior o siguiente
- 16 LAST: Regresa al último canal seleccionado
- 17 FAV: Navega por los canales favoritos
- 18 VOL: Control de volumen
- 19 CH: Cambio de canales
- 20 MUTE: Elimina por completo el sonido
- 21 TECLADO: Teclado numérico para hacer saltos entre canales
- 22 ASTERISCO: Ingresa a opciones sencillas de configuración
- 23 GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN
- 24 NO DISPONIBLE
- 25 NO DISPONIBLE





TU CAJA DIGITAL



Dallas (DVR) RNG200N: Panel Frontal




Indicadores LED

- 1 - Energía: Se ilumina en verde cuando Caja Dallas está encendida.
- 2 - Remoto: se ilumina en verde cuando se recibe comandos del control remoto.
- 3 - Registro: rojo se ilumina cuando la grabación está en curso.
- 4 - Carga/Activación: se ilumina en naranja cuando se necesiten activar o cargar paquetes.
- 5 - Frecuencia del canal que estoy viendo.

TIP

El nuevo DVR tiene disco duro de 500GB que puede proporcionar hasta 360 horas de capacidad de grabación SD (definición estándar) y hasta 95 horas de capacidad de grabación HD. (alta definición) Tu DVR también tiene un puerto SATA externo para la reproducción externa de disco duro, esto permite que puedas conectar un disco duro SATA y aumentar la capacidad de grabación

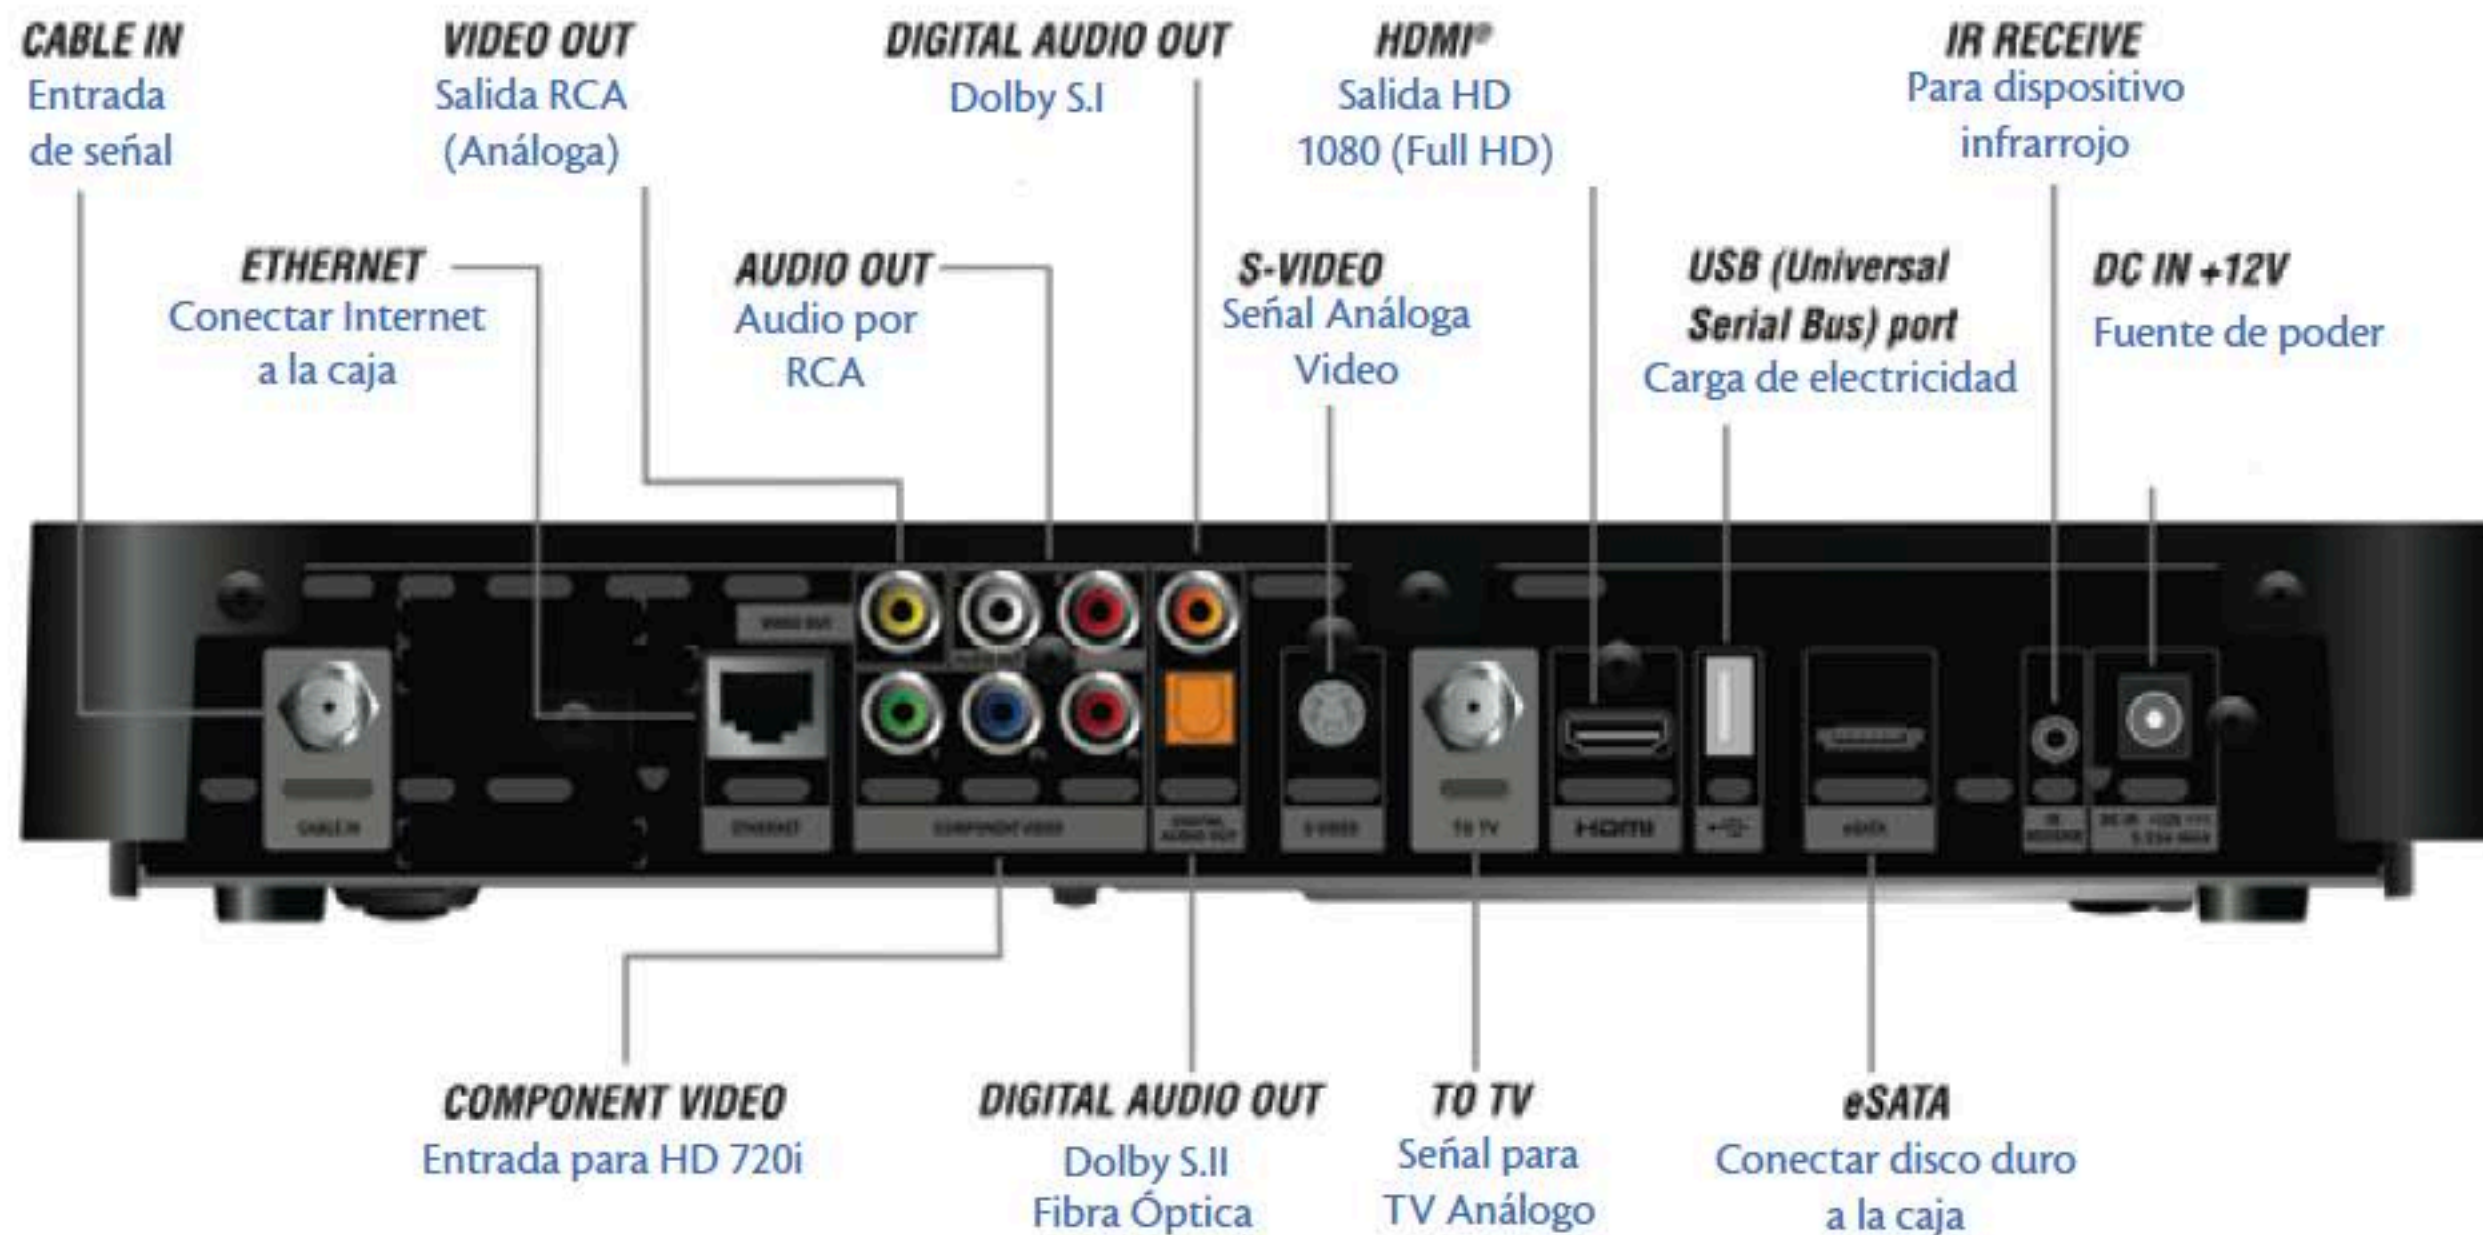



4 LEDs

- (1) Energía: Verde, cuando el equipo está encendido
- (2) Remoto: Se ilumina cuando se reciben comandos infrarojos.
- (3) HD: Se ilumina azul cuando hay contenido HD.
- (4) Registro: Se ilumina naranja cuando se necesita cargar o activar paquetes.

TIP

Con el convertidor digital PACE y la conexión HDMI podrás ver tus canales alta definición en la pantalla de tv digital en resolución de 1080i y con la guía interactiva mejorada y más rápida en navegación podrás hacer varios cambios en menos tiempo.





1- Conector RF (Señal de cable)

2- Ethernet (Internet a caja)

3- Expansión IR (Dispositivo infrarrojo)

4- Salida Análoga por RCA

5- Salida Audio (L+R)


6- Salida video componente (HD 720)

7- Salida Óptica de Audio (Salida Dolby S.II por fibra)

8- Salida HDMI (Full HD)

9- USB (Para corriente)

10- Fuente de poder (5 Volt DC)

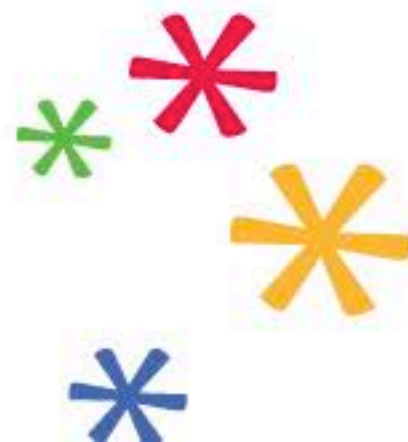



TU CAJA DIGITAL



DCT 2000: Panel Frontal y Trasero



Guía:
Ingreso a
programación

Cursor para
guía y menú

Menú


Seleccionar
opción

Cambiar señal
de analógico a digital

Apagado/Encendido

Información
del canal

RGB para
proyectar

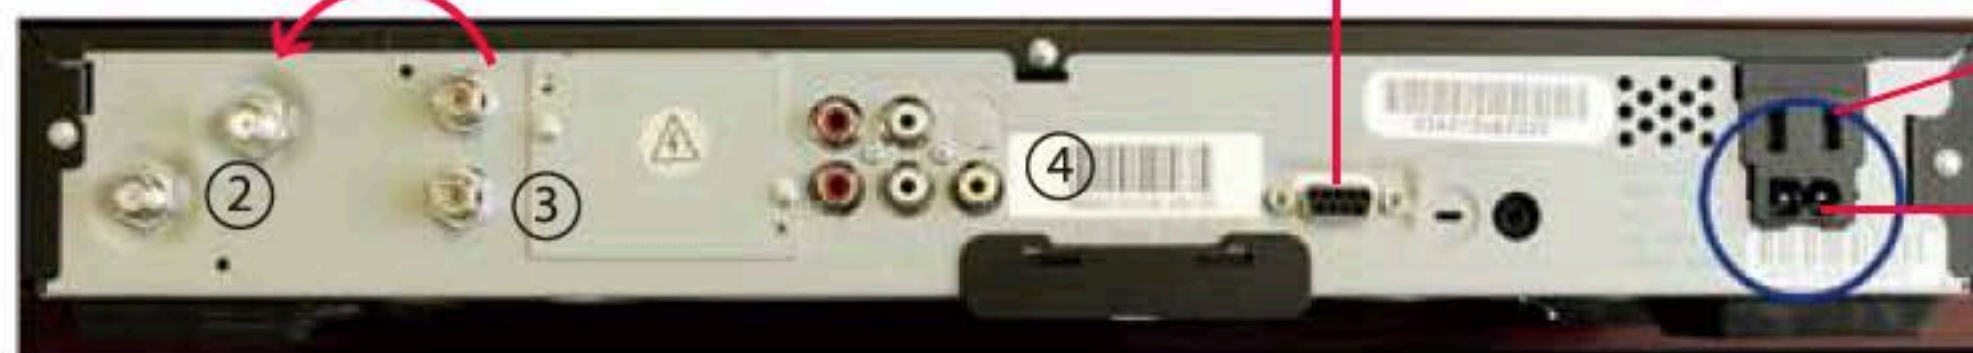

Toma de
corriente

Fuente de
poder

1- Jumper: para utilizar reversa en PPV
2-Salida al TV o VHS

3- Entrada señal de cable
4-Salida de audio/video analógico por RCA


TIP


Con el convertidor DCT 2000 podés buscar información de la programación que estás viendo. Conocer el contenido del programa: Sinopsis, protagonistas, duración del programa, entre otros.





CONTROLES GENERALES





 IDIOMA/ LENGUAJE


 AUDIO


 Oprimía dos veces para acceder al Menú de Ajustes.


 Seleccioná "Idioma/ Lenguaje".


 Accésá a las opciones.

 Seleccioná la opción "Audio".

 Aceptar.

 Seleccioná "Primario" o "SAP Alternativo".

 Aceptar.

 Regresá al menú de ajustes.





CONSEJOS SENCILLOS PARA EL USO DE LA CAJA DIGITAL



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Mis Preferencias".



Accesá a las opciones.




Seleccioná "Consejos sencillos".



Accesá a la lista de opciones.



Elegí una opción: Activar o Desactivar.



Seleccionela.



Regresá al Menú de Ajustes.



Salir.





CONTROLES GENERALES



SUB-TÍTULOS



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Idioma/ Lenguaje".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Sub-Títulos".



Naveguá dentro de un amplio y completo menú de opciones.



Presioná OK para aceptar los cambios.



Regresá al menú de ajustes.



CONTROLES GENERALES



RELOJ DEL CONVERTIDOR DIGITAL



Oprimi dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Accesorios".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Reloj del Setup".



Presioná OK.



Seleccioná la opción "Pantalla".



Presioná OK.



Elegí una de las opciones mostradas: "Siempre mostrar la hora", "Ver siempre el canal", "Ver el canal sintonizado".



Aceptá la opción elegida.



Seleccioná la opción "Iluminación" si deseás o no, mantener encendido el display del equipo aun cuando éste se encuentre apagado.



Aceptá el cambio aplicado o regresar sin modificar.



Regresá al menú de ajustes.





CONTROLES GENERALES



MIS PREFERENCIAS

→ Canales Favoritos



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Mis preferencias".



Accesá a la librería opciones.



Seleccioná "Canales Favoritos".



Accesá a la lista de canales.



Seleccioná canal por canal (Una estrella a la derecha del canal aparecerá para indicar que fue agregado a la lista).



Añadí o elimine de la lista de Canales Omitidos.



Regresá al Menú de Ajustes.



Salir.



CONTROLES GENERALES



CREÁ UNA LISTA DE CANALES OMITIDOS



Oprimi dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Mis Preferencias".



Accesá a las opciones.



Seleccioná "Canales Omitidos".



Accesá a la lista de canales.



Seleccioná un canal.



Añadí o borrá en la lista de Canales Omitidos.



Regresá al Menú de Ajustes.



Salir.



CREÁ UN RECORDATORIO



Accesá a la Guía de Programación.



Seleccioná el canal y la hora de transmisión del programa.



Presioná OK.



Elegí la opción "Recordatorio para este programa".



Presioná OK.

Para cancelar el Recordatorio, seleccioná nuevamente el programa (resaltando en rojo) y presioná OK.





ESTABLECER UN CANAL DE ENCENDIDO



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Mis Preferencias".



Accesá a las opciones.



Seleccioná "Canales Omitidos".



Accesá a la lista de canales.



Seleccioná un canal.



Añadí o borra en la lista de Canales Omitidos.



Regresá al Menú de Ajustes.



Salir.



CONTROLES GENERALES



ENCENDIDO AUTOMÁTICO



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Temporizadores".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Timer Encendido".



Seleccioná la opción que deseás aplicar: "Desactivar o Activar".



Si escogio la opción "Activar", ajuste en las columnas subsiguientes el "Canal", el "Día" y la "Hora" que el equipo se encenderá.



Seleccioná.








Regresá al menú de Ajustes.



CONTROLES GENERALES



→ AUTO-APAGADO

-  Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.
-  Seleccioná "Temporizadores".
-  Accésa a las opciones.
-  Seleccioná la opción "Auto-Apagado".
-  Seleccioná la opción que deseás aplicar: "Desactivar o Activar".
-  Si escogiste la opción "Activar", seleccione en las columnas subsiguientes el "Canal", el "Día" y la "Hora" que el equipo se apagará automáticamente.
-  Presioná OK en tu control remoto para seleccionar.
-  Regresá al menú de Ajustes.



→ TIEMPO PROGRAMADO DE APAGADO

SLEEP TIMER

-  Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.
-  Seleccioná "Temporizadores".
-  Accésa a las opciones.
-  Elegí la opción "Sleep Timer".
-  Seleccioná la opción que deseás aplicar: "Desactivado o Activo".
-  Si escogio la opción "Activar", seleccioná en la columna "Minutos" el tiempo que deseás mantener encendido el equipo(de 5 a 90 min).
-  Presioná OK en tu control remoto para seleccionar
-  Regresá al menú de Ajustes.

Podés programar tu TV para que se apague después de un determinado número de minutos.



CONTROLES GENERALES →



DURACION DE LA BARRA

Permite seleccionar el tiempo de permanencia de la barra de información.



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Mis Preferencias".



Accesá a las opciones.



Seleccioná "Duración de la barra".



Accesá a la lista de opciones.



Seleccioná una opción: Larga, Media, Corta.



Aceptar.



Regresá al Menú de Ajustes.



Salir.



GUIA INTERACTIVA



➔ CREAR UN RECORDATORIO

 Accés a la Guía de Programación.

 Seleccioná el canal y la hora de transmisión del programa.


 Presioná OK.

 Elegí la opción "Recordatorio para este programa".

 Presioná OK.

Para cancelar el Recordatorio, seleccioná nuevamente el programa (resaltando en rojo) y presioná OK.

➔ BUSCAR UN PROGRAMA SIN CAMBIAR DE CANAL


 Elegí el programa cuya grabación vas a cancelar.

 Una vez seleccionado el programa, presioná el botón OK.

 Seleccioná la opción "Cancelar la grabación".

 Confirmá la cancelación de la grabación.

 Presioná OK.

 Presioná una vez para salir.

➔ BUSCAR UN PROGRAMA POR TEMA

 Accés a la guía de programación.


 Accés a los temas.

 Ver página por página
(Mantener presionado el botón para agilizar la búsqueda).

 Seleccioná el tema (Ejemplo: Películas, Deportes, Noticias, etc.).

 Accés a los géneros
(Ejemplo de Películas, Acción, Aventura, Romance, etc.).

 Ver listado de programas disponibles.

 Seleccioná para ver el programa, grabarlo o programar un recordatorio.

Con cajas Tango y Dallas se pueden ver hasta 7 días de programación por adelantado.



Guía
interactiva





GUÍA INTERACTIVA



→ BUSCÁ UN PROGRAMA POR HORA O DÍA



Accesá a la guía de programación.



Buscá por hora
(Mantener presionado el botón para agilizar la búsqueda).



Buscá por canal
(Mantener presionado el botón para agilizar la búsqueda).




Colocá directamente el número del canal para tener acceso inmediato a su programación (podés presionar OK para agilizar la búsqueda).



Para ver página por página (Avance rápido de 5 canales por página).



Para ver día por día (Avance rápido de 1 día por página).



Seleccioná para ver el programa, grabarlo o programar un recordatorio.



BUSCÁ UN PROGRAMA POR TÍTULO




Accesá a la guía de programación.



Accesá al menú "Buscar".



Buscá por "Título" o por "Término".



Seleccioná la opción "Nuevo".



Escogé una letra o número (por cada letra o número seleccionado presioná OK)
Continuá hasta que su título aparezca en la lista de títulos disponibles.



Presioná para activar la lista de títulos.




Escogé un título según el día y la hora de transmisión.



Presioná OK.



Seleccioná para ver el programa, grabarlo o programar un recordatorio.



Presioná OK.



COMPRA DE PELÍCULAS



COMPRÁ

ESTADO DE BLOQUEO



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Compras".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Estado de bloqueo".



Seleccioná la opción que deseás aplicar:
"Desactivar o Activar" el bloqueo.



Presioná OK sobre la opción elegida.



Un PIN de 4 dígitos será requerido tanto para
Desactivar como Activar.



Aceptar.



Regresá al menú de Ajustes.



COMPRAS DE PPV



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.




Seleccioná "Compras".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Compras de PPV".



Presioná OK.



Revisá las compras de PPV.



Un PIN de 4 dígitos será requerido.



Si deseás cancelar una compra, podés hacerlo antes de que
transcurran los primeros 5 minutos de la película o evento ordenado.



Regresá al menú de Ajustes.

Si no tenés Compras de PPV pendientes, el sistema no mostrará detalles.





COMPRA DE PELÍCULAS →



CAMBIÁ TU PIN



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Compras".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Cambiar su PIN".



Ingresá.



Introducí un PIN.



Un PIN de 4 dígitos será requerido.



Repetí tu PIN para confirmarlo.



Aceptar.



Regresá al menú de Ajustes.



CÓMO COMPRAR EN PPV



Accesá a la Guía de Programación.



Sintonizá el canal 801 para acceder rápidamente al bloque de canales Pay Per View (11 canales en total).




Seleccioná el título que deseás disfrutar y la hora de tu preferencia.



Elegilo.



Elegí la opción "Comprar este Programa".



Presioná para confirmar su compra.

Un PIN es requerido cuando la opción de compra está "Restringida". **IMPORTANTE:** Una vez seleccionada la opción "Comprar", la película será cargada automáticamente a tu factura mensual. Si deseás anular la compra seleccioná nuevamente la película y elegí la opción "Cancelar la Compra PPV". Una vez transcurridos los primeros 5 minutos de la película no es posible cancelar la compra.

CONTROL DE PADRES



→ CONTROL FAMILIAR

→ VERIFICÁ ESTADO DE BLOQUEO DE CANALES

MENU Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.

Δ ▽ Seleccioná "Control familiar".

▶ Accésa a la opción: "Estado del bloqueo".

▶ Accedé a los tipo de bloqueos.

Δ ▽ Seleccioná el bloqueo deseado : Apagado (Bloqueo Manual), Apagado (Auto-bloqueo), Activar.

OK Oprimí OK en su control remoto.

◀ Regresá al Menú de Ajustes.

Este bloqueo te permite cerrar automáticamente o manualmente los canales que en algún momento fueron desbloqueados ingresando el PIN.

→ CREÁ O CAMBIÁ TU NÚMERO DE PIN

MENU Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.

Δ ▽ Seleccioná "Control familiar".

▶ Accésa a las opciones.

Δ ▽ Seleccioná "Cambiar su PIN".

OK Oprimí OK en tu control remoto.

0 9 Introducí una clave de cuatro dígitos (Ejemplo: 1234).

0 9 Volvé a introducir la misma clave.

Para borrar o cambiar la clave realizá estos mismos pasos y seguí las instrucciones que se mostrarán en pantalla. Si olvidaste tu clave, debés comunicarte con nuestro centro de soporte técnico al 1722.



Control de
padres



CONTROL DE PADRES



CANALES BLOQUEADOS



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Control familiar".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Canales bloqueados".



Accesá a la lista de canales.



Seleccioná el canal que deseás bloquear.



Oprimí OK para agregarlo a la lista de "Canales Bloqueados".



Regresá al menú de Ajustes.

Un candado rojo aparecerá junto al nombre del canal como indicativo de que éste ha sido bloqueado.



BLOQUEO POR CLASIFICACIÓN O CENSURA



Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.



Seleccioná "Control familiar".



Accesá a las opciones.



Seleccioná la opción "Bloqueo por Clasif".



Accesá a las clasificaciones.



Buscá el tipo de clasificación que deseás bloquear.



Oprimí OK en tu control remoto para seleccionar (Un candado cerrado junto a la clasificación certifica el bloqueo).



Regresá al menú de Ajustes.

Para desbloquear seleccioná nuevamente la clasificación y presioná OK. Si olvidaste tu clave comunicate con nuestro centro de soporte técnico al 1722.



Control de
padres




CONTROL DE PADRES



→ BLOQUEO POR HORA

 Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.

 Seleccioná "Control familiar".

 Accésa a las opciones.

 Seleccioná la opción "Bloqueo por hora".

 Accésa a más opciones.

 Desactivá o activá el bloqueo.

 Seleccioná el día y la hora de inicio y fin del bloqueo.

 Oprimí OK en tu control remoto para seleccionar

 Regresá al menú de Ajustes.

→ OCULTÁ TÍTULOS


 Oprimí dos veces para acceder al Menú de Ajustes.

 Seleccioná "Control familiar".

 Accésa a las opciones.

 Elegí la opción "Ocultar títulos".

 Accésa a más opciones.

 Seleccioná la opción que desea aplicar: "Desactivado o Activo".

 Presioná OK en tu control remoto para seleccionar

 Regresá al menú de Ajustes.



GRABADOR DIGITAL ➔

➔ GRABÁ UN PROGRAMA DESDE LA GUÍA



Presioná dos veces el botón




Buscá opción "Mis Preferencias"



Seleccioná "Canales Favoritos"



Buscá tus canales favoritos del listado



Agregá o eliminá canal de lista de favoritos

Canales marcados como omitidos no serán sintonizados usando los botones para cambiar hacia arriba o abajo. Siguiendo estos pasos puede grabar hasta dos programas simultáneamente, mientras disfruta uno de ellos.

*Aplica sólo para Caja Dallas

GRABADOR
DIGITAL
REC [●]



➔ GRABÁ UNA SERIE O NOVELA



Accesá a la Guía de Programación.



Seleccioná el canal y la hora de transmisión de la serie.



Presioná RECORD.



Elegí la opción "Grabar esta serie".



Presioná OK.



Para mayor rendimiento de la capacidad de almacenamiento del DVR, seleccioná grabar episodios "Solamente Nuevos", el canal de su preferencia, el horario y el tiempo que los deseás almacenar y cuántos episodios querés guardar.




Aceptá los parámetros configurados.


Si deseás hacer una modificación a los parámetros de grabación establecidos, accedé a la librería de videos y presioná el botón "C" en tu control remoto.

GRABADOR DIGITAL →

→ GRABÁ UN PROGRAMA MANUALMENTE

 Mientras ves un canal, presioná el botón RECORD.

 Elegí la opción "Crear una grabación manual".

 Presioná OK.

 Escogé "Individual" si necesitás grabar un programa o "Repetidas" si deseás grabar el mismo programa a la misma hora y en un día específico.

 Saltá a la columna "Canal".

 Seleccioná el canal donde transmitirán el programa que deseás grabar (mantener presionado el botón para buscar rápido).

 Saltá a la columna "Día (s)".

 Seleccioná el día y la fecha (mantené presionado el botón para buscar rápido).

 Saltá a la columna "Empieza".


 Escogé la hora exacta que deseás iniciar la grabación.



 Saltá a la columna "Día (s)".

 Seleccioná el día y la fecha (mantené presionado el botón para buscar rápido).

 Saltá a la columna "Empieza".

 Escogé la hora exacta que desea iniciar la grabación.

 Saltá a la columna "Termina".

 Escogé la hora exacta que deseás finalizar la grabación.



Aceptá los parámetros establecidos para efectuar la grabación.






Es posible modificar cualquier parámetro establecido antes de aceptar. Si deseás cancelar la grabación manual programada antes de aceptarla, presioná "C". Si deseás cancelar la grabación de un programa que aún no ha empezado, seguí las instrucciones que encontrarás más adelante (Cancelar Grabaciones Programadas).

GRABADOR
DIGITAL

REC 






GRABADOR DIGITAL →

→ VER UN PROGRAMA GRABADO






- LIST** Accedé a la librería de videos.
-  Elegí el programa grabado que desea volver a ver.
-  Una vez seleccionado el programa, presioná el botón OK.
-  Escogé la opción "Verlo".
-  Presioná OK.
-  Presionando dos veces podrás elegir la forma como los títulos serán mostrados.

Cada programa grabado es borrado automáticamente cuando el espacio en el disco es requerido para nuevas grabaciones. Si deseás mantenerlo por más tiempo seleccioná la opción "Tenerlo más tiempo". Si eligís "Hasta borrarlo manualmente" el programa permanecerá en el DVR hasta que vos decidás borrarlo.






→ CANCELÁ GRABACIONES PROGRAMADAS

-  Elegí el programa cuya grabación va a cancelar.
-  Una vez seleccionado el programa, presioná el botón OK.
-  Seleccioná la opción "Cancelar la grabación".
-  Confirmá la cancelación de la grabación.
-  Presioná OK.

→ VER LISTADO DE SERIES PROGRAMADAS PARA GRABAR

- LIST** Accesá a la librería de videos.
-  Visualizá todos los títulos de las series grabadas.
-  Elegí el título que desea disfrutar.
-  Una vez seleccionado, presioná el botón OK.
-  Elegí la opción "Verlo".
-  Presioná OK.

→ BORRÁ UN PROGRAMA GRABADO

- LIST** Accedé a la librería de videos grabados.
-  Elegí el programa grabado que desea borrar para liberar espacio en el disco del DVR.
-  Una vez seleccionado el programa, presioná el botón OK.
-  Seleccioná la opción "Borrarlo".
-  Presioná OK.
-  Confirmá tu intención de borrar permanentemente el programa elegido de la librería de videos.
- LIST** Retorná a la programación del canal.


GRABADOR
DIGITAL
REC [●]



GRABADOR DIGITAL



→ REVISAR EL ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO

 Accedá a la librería de videos.

 Presioná el botón "A".

 Elejí la opción "Estado del Disco".


 Presioná OK.


 Presioná "C" para retornar a la librería de videos.

 Salir.

→ VISUALIZÁ, MODIFICÁ O CANCELÁ

→ VISUALIZÁ GRABACIONES PROGRAMADAS

 Accedé a la librería de videos grabados.

 Ingresá a la lista de grabaciones programadas (o pendientes por grabar).

 Visualizá las grabaciones programadas.


→ MODIFICAR GRABACIONES PROGRAMADAS

 Elegí el programa, presioná el botón OK.

 Una vez seleccionado el programa, presioná el botón OK.

 Seleccioná "Opciones de grabación".


 Aceptar.

 Ajustá la hora de comienzo y fin de grabación de un programa y establecé el tiempo que permanecerá el programa almacenado en el DVR.

 Aceptá los cambios.

GRABADOR
DIGITAL

REC 

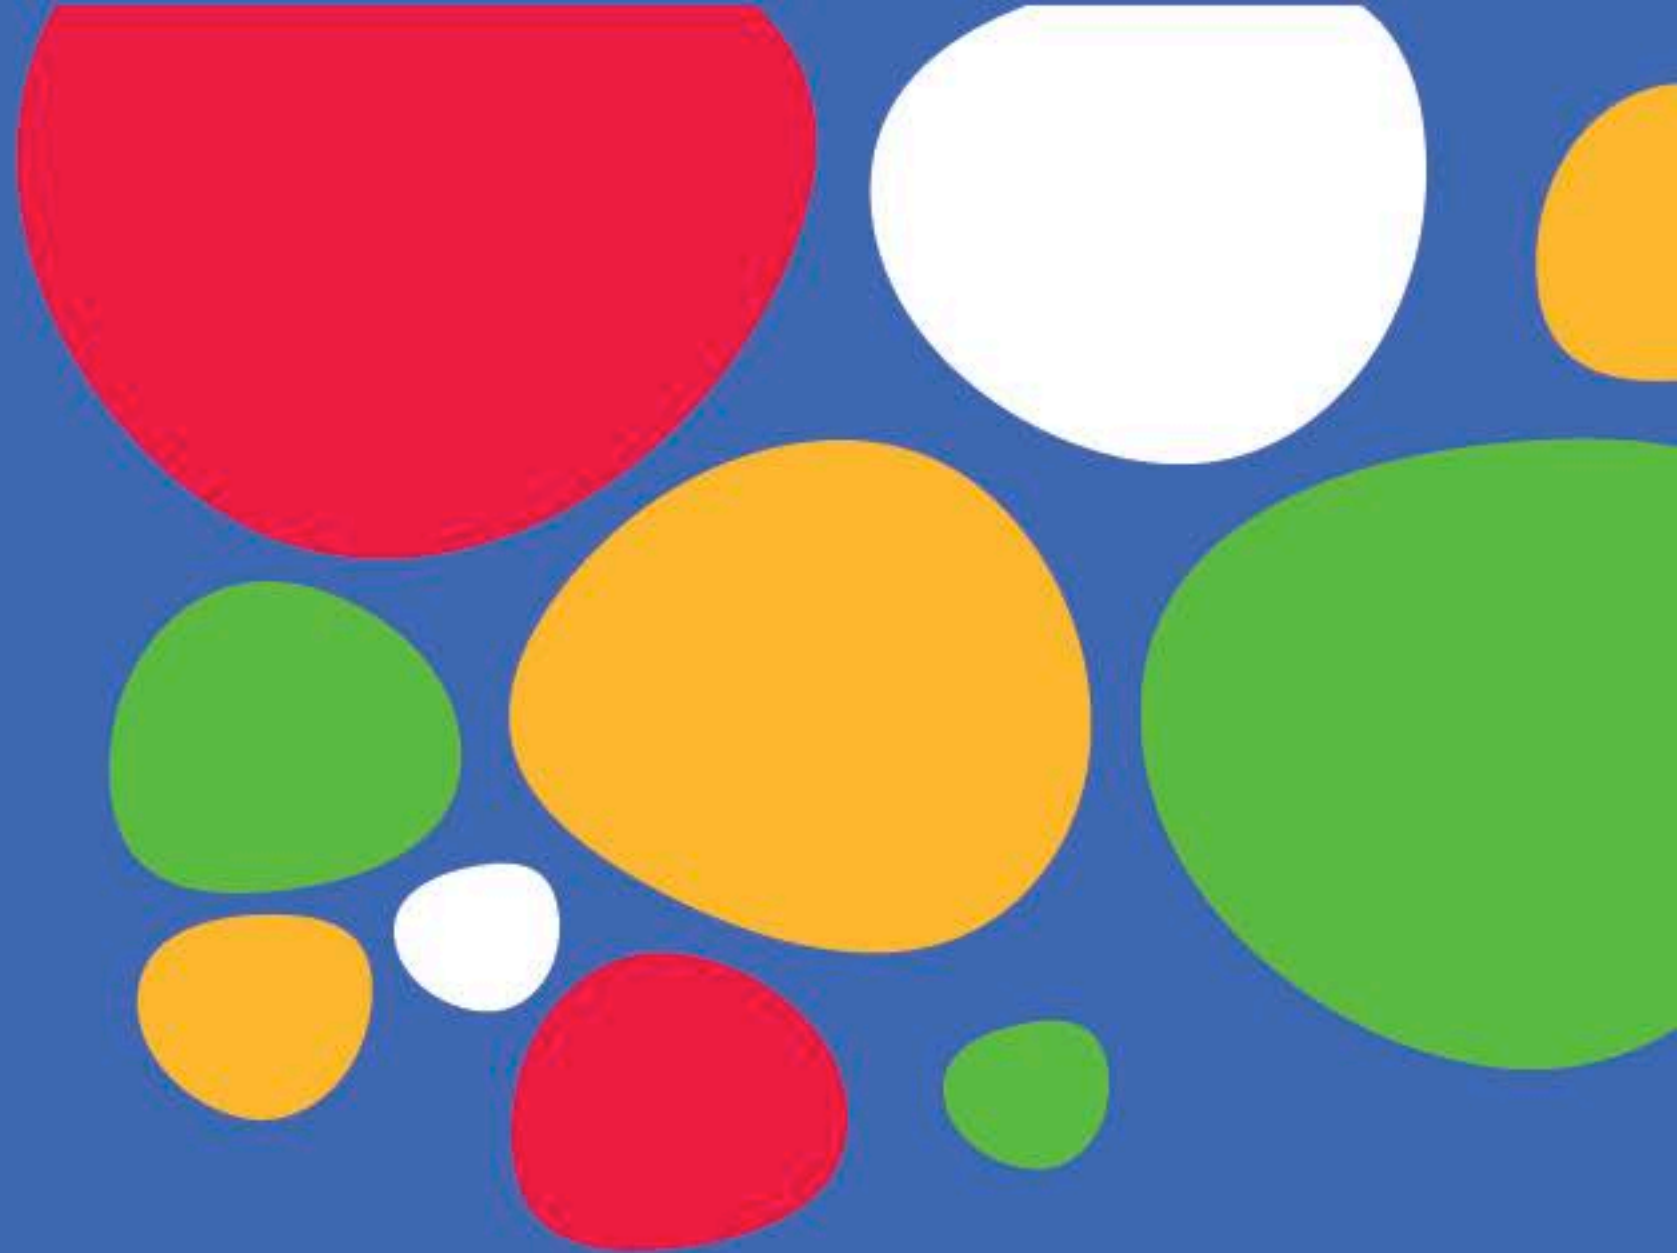

• Tigo Costa Rica
Servicio al cliente: 1722